



01. Küllem (P1~P2)

Sorozatszám	Név	Funkció		
1	Objektív lencse modul	Infravörös képalkotás		
2	Fókuszgyűrű	A gyújtótávolság beállítása		
3	Bekapcsológomb (Megerősítés gomb)	Leállítási állapot	Hosszan megnyomás: Bekapcsolás	
		Bekapcsolási állapot	Valós idejű képernyő	Rövid megnyomás: Lépjen be a menübe (Testreszabható) Hosszan megnyomás: Képernyő kikapcsolása/leállítás
			Menü oldal	Rövid megnyomás: Megerősít Hosszan megnyomás: Visszatérés az előző menübe
4	Mikrofon	Hangfelvétel		
5	Szemlencse	Megfigyelési interfész		
6	Vizuális távolságbeállítás	Állítsa be az emberi szem megfigyelési tisztaságát		
7	Funkciógomb	Mobil menü		
8	Adatinterfész	Töltés és adatátvitel		
9	Rögzítő furat	Külső rögzítés		
10	Háromszög alakú ülésfelület	Összekötő háromszög alakú ülés		
11	Karkötő hurok	Összekötő készíj		

02. Gyors kezelés

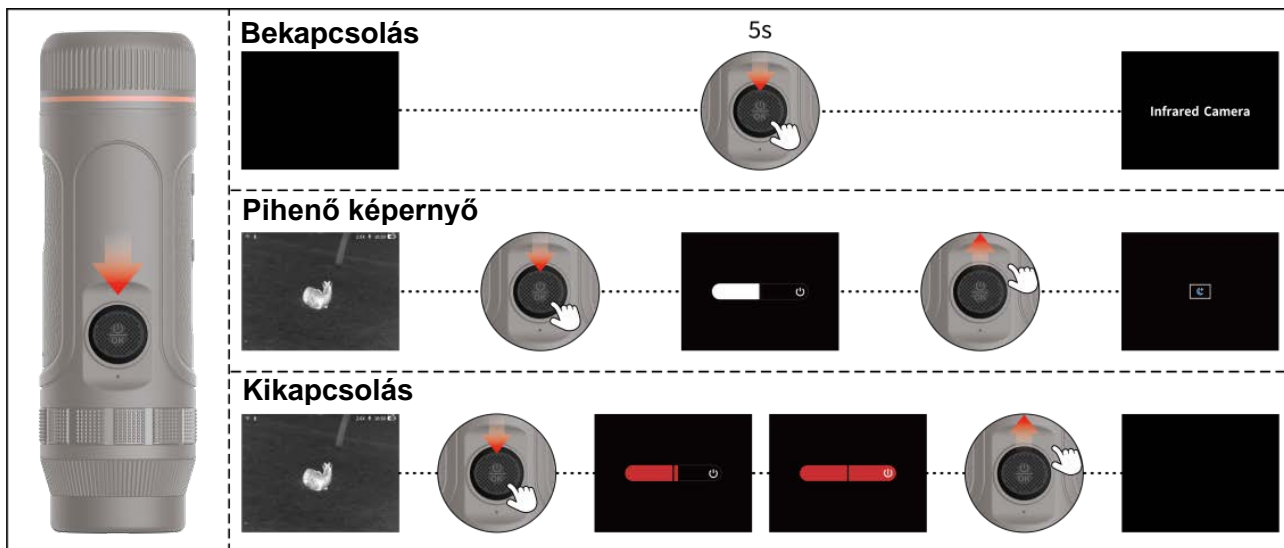



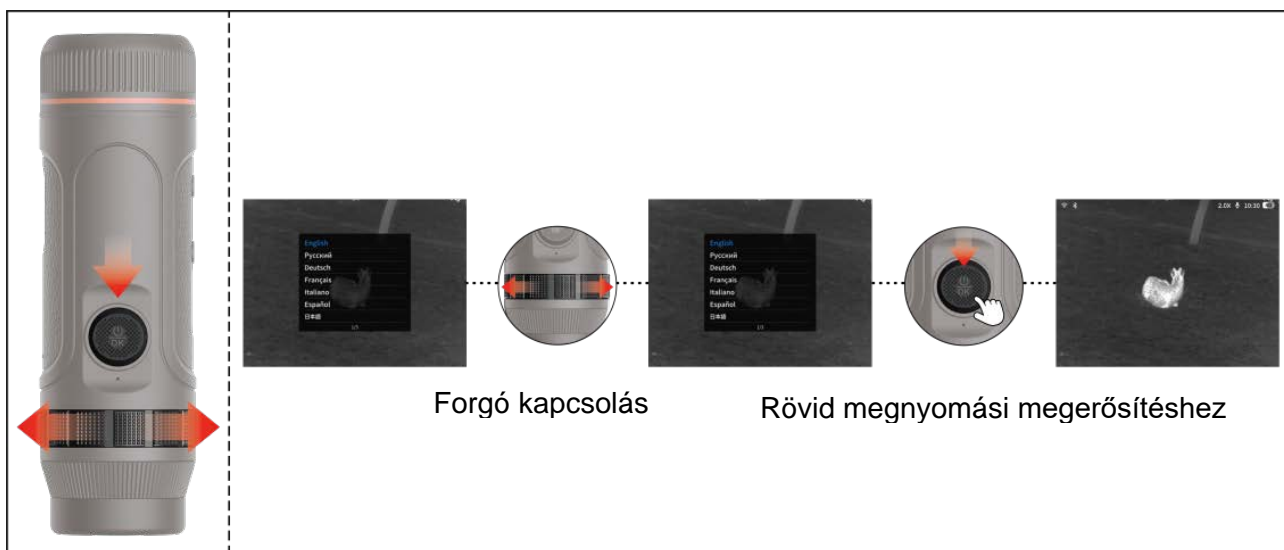


03. Nyelvi beállítások






04. A kezdőképernyő leírása




WiFi  , Bluetooth  , Videó felvétele 


2.0X: Nagyítás  , Hang  , 10: 30 Idő  , Az akkumulátor töltöttségi szintje 

Sikeres felvétel  , Kompenzáció sikeres  , Sikeres fotó 


05. Menü

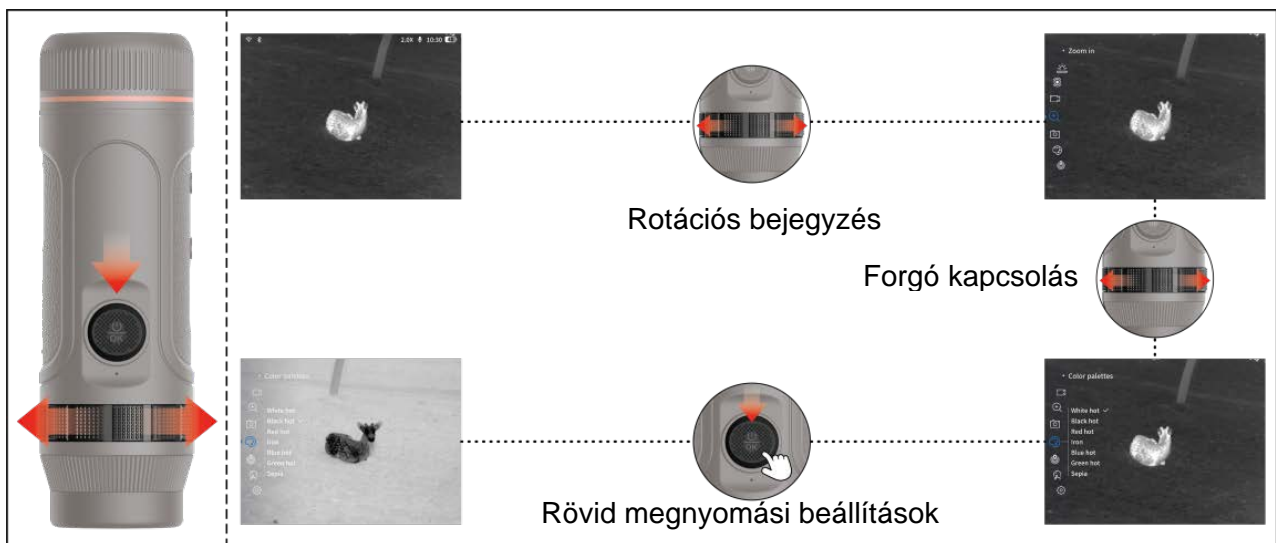

🔍 Nagyít

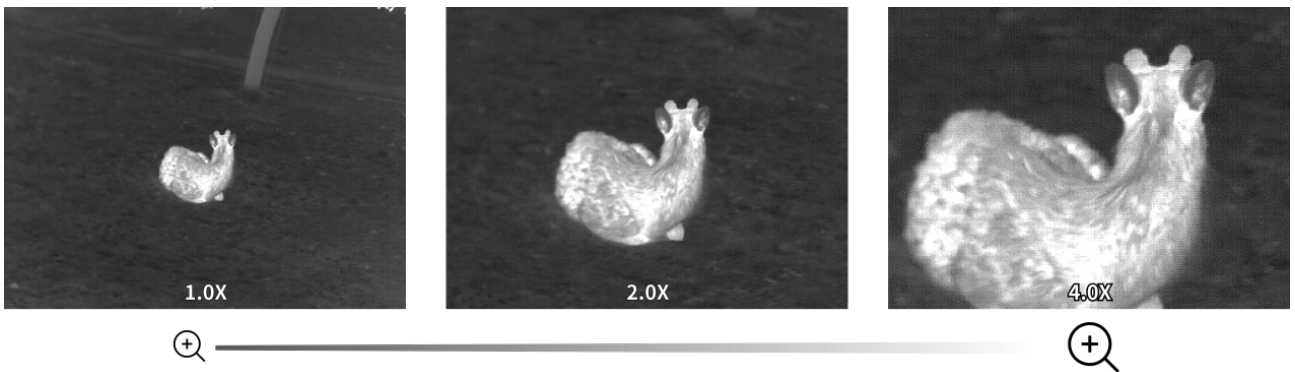

📷 Fotózás

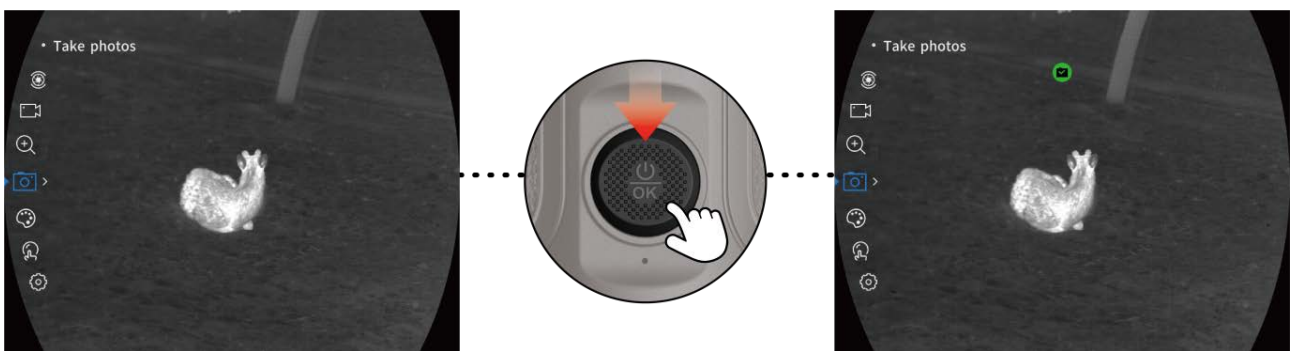


📹 Videó felvétele




🎨 Hamis szín



Kaliberáció

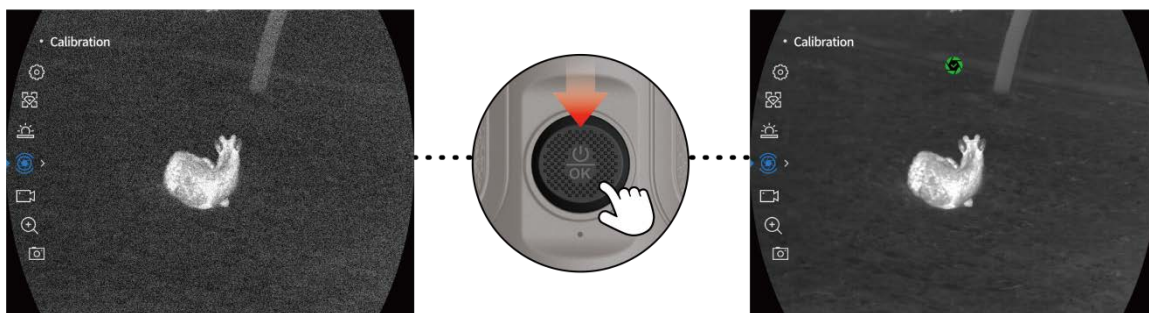

Képernyő fényereje

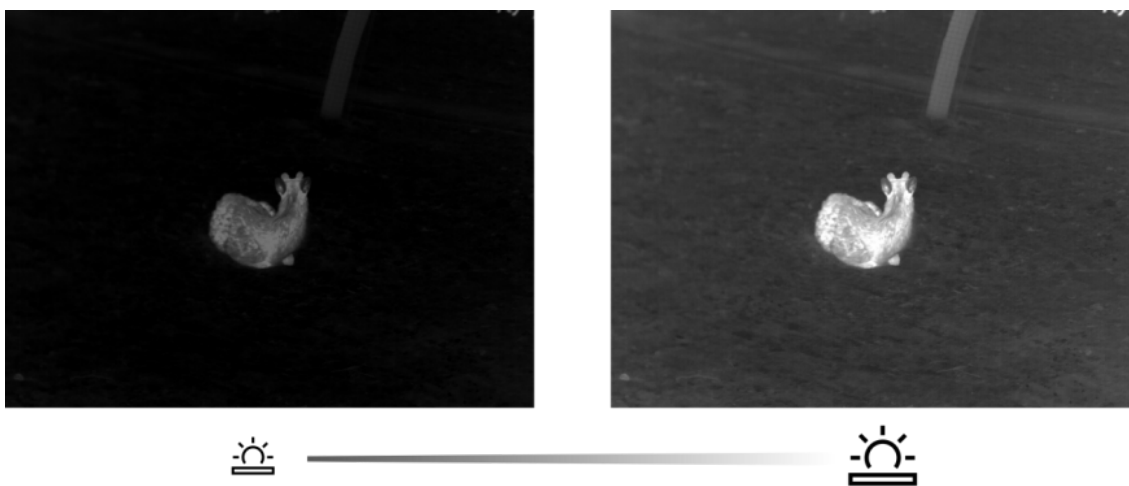


Gyorsbillentyűk



Speciális funkciók

WIFI

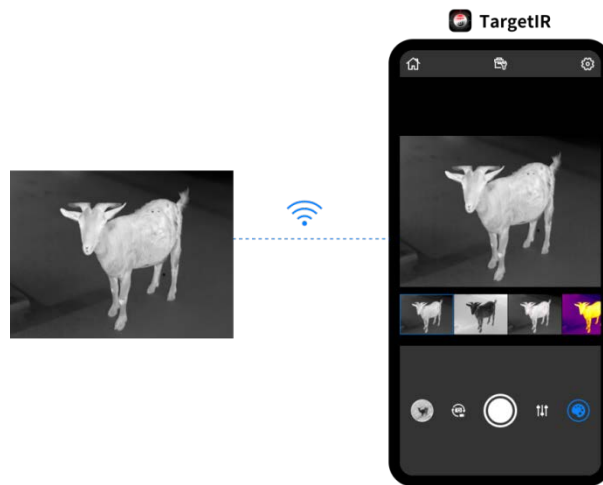

Kép a képben



Hőpont követés

Bekapcsoláskor a kurzor a valós idejű képernyőhőmérséklet legmagasabb pontját követi.



Képernyő beállításai



Jelenet mód

1. A természetes mód általános képe lágy;
2. A Javítás mód fokozza a világos és sötét közötti kontrasztot;
3. A kiemelés mód kiemeli a hőforrás célpontjait.



1

2


3




Fényereje



Kontrasztarány

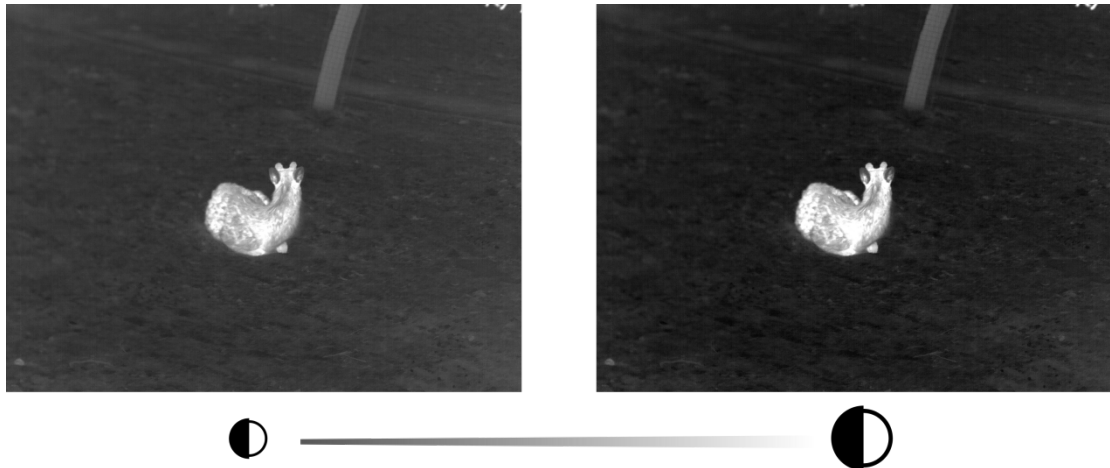

Képjavítás

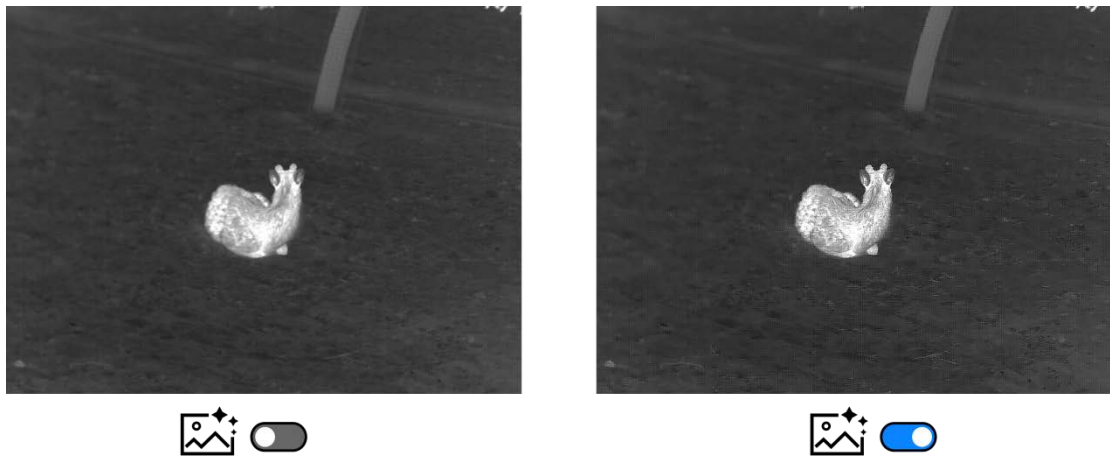

Durva távolságmérés

Forgassa el a funkciógombot a felső vízszintes vonal helyzetének beállításához, helyezze a célt a képre a felső és az alsó vízszintes vonalba, és a készülék automatikusan megbecsüli a cél távolságát.

- Vegyük példaként a diagramot

Ha a célpont egy szarvas, akkor 91 méterre van.



Szuper energiatakarékos



Kompenzációs módszer

Kézi kalibrálás: A korrekciós művelet végrehajtásához nyomja meg röviden a bekapcsológombot.

Automatikus korrekció: Automatikusan végrehajtja a javítási műveleteket.

Általános beállítások

Nyelvi beállítások

English, русский, deutsch, français, español, italiano, 日本語, 한국의, polski, română, norsk, svenska, dansk, čeština, slovenčina, magyar, suomalainen, português.


Egységbeállítások

Két mérő- és udvaregységet támogat




Energiabeállítások

Okos alvás

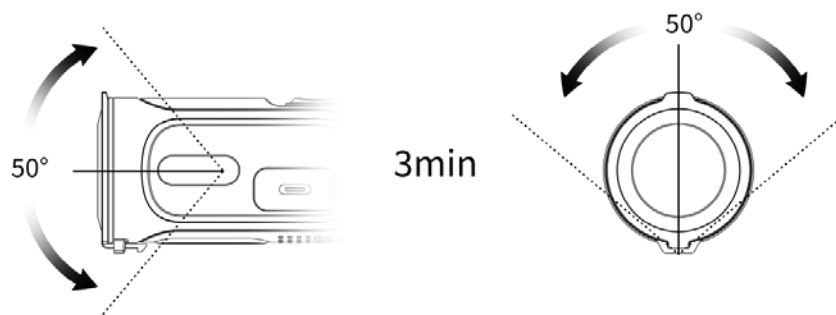

Nincs művelet 3 percig

Ütemezett kikapcsolás

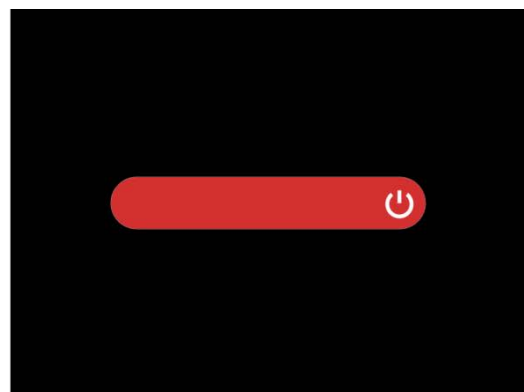

Nincs művelet a beállítási idő alatt

Menü rendszeres bezárása




Nincs művelet a beállítási idő alatt

Felvételi beállítások

Időkorlátozott felvétel



Hang

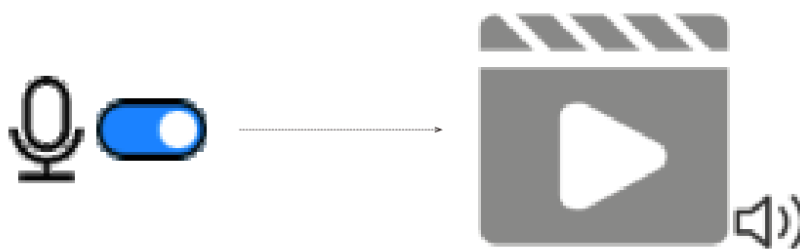

OSD



OSD



OSD

Vízjel







Idő és dátum





Töltési utasítások

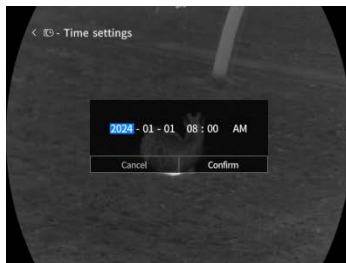

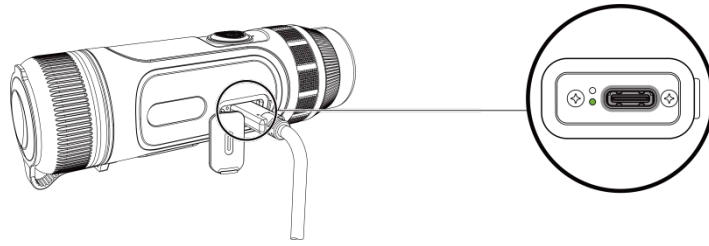
Mindig bekapcsolt kijelző

A készülék kikapcsolása után a képernyőn megjelenik a készenléti ikon az ábrán látható módon.

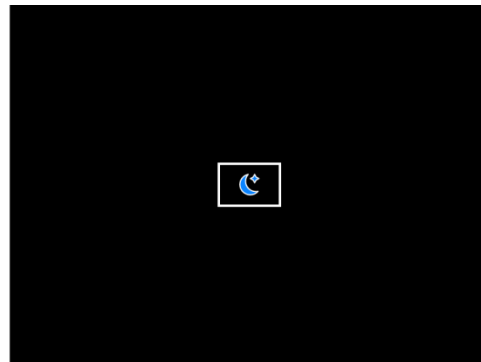

Bluetooth

Kapcsolja be a Bluetooth kapcsolót a párosítás automatikus befejezéséhez. A párosítás után az eszköz a Bluetooth távirányítóval vezérelhető.

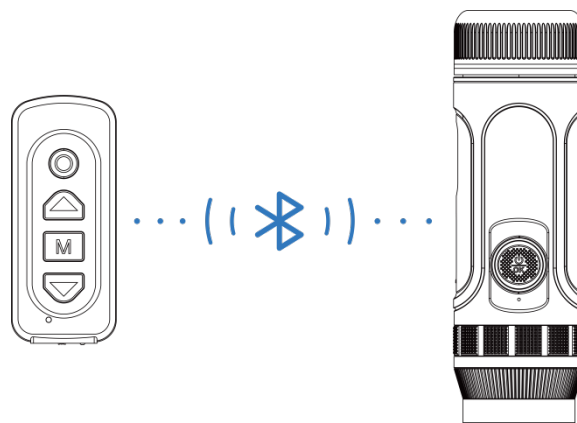

Formázás

Törölje az összes adatot, beleértve a fényképeket és videókat is.




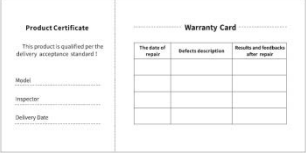

Alapértelmezések visszaállítása

Az összes szolgáltatás visszaállítása az alapértelmezett állapotba

Körülbelül



06. Cikkek listája

 <p>5V2A adapter x1</p>	 <p>Adapter dugó: EU szabvány x1, UK szabvány x1, US szabvány x1, Ausztrál szabvány x1</p>
 <p>Adatkábel x1</p>	 <p>Gyorsindítási útmutató x1</p>
 <p>Garanciajegy x1</p>	 <p>Biztonsági Információs Kézikönyv x1</p>

07. általános hibaelhárítási útmutató

a. Az eszköz nem kapcsolható be

Megoldás: Cserélje ki az akkumulátort vagy csatlakoztassa az adaptert az áramellátáshoz, majd kapcsolja be.

b. Az eszköz azt jelzi, hogy nem képes fotókat/videókat készíteni

Megoldás: Ha a készülék belső tárolóhelye tele van, formáznia kell a memóriakártyát vagy meg kell szakítania a kapcsolatot a számítógéppel.

c. Az eszköz kijelzett ideje nem egyezik meg a valós idejű kijelzéssel

Megoldás: Állítsa be újra a készülék dátumát és időpontját a menüben.

d. A képernyő kikapcsol használat közben

Megoldás: Röviden nyomja meg a kompozit gombot az alvásból történő felébresztéshez és a képernyő felélesztéséhez.

e. Az eszköz képei homályosak használat közben

Megoldás: Forgassa el a lencsét, hogy kézi módban beállítsa a fókuszt, amíg a kijelző tiszta lesz.

08. Tárolás és szállítás

Tárolás:

A csomagolt termék tárolási környezete -30°C ~ 60°C közötti hőmérséklet, a relatív páratartalom nem haladhatja meg a 95%-ot, nincs kondenzáció és korrózív gáz, jól szellőző éstiszta helyiségben;

Kérjük, vegye ki és töltsse fel háromhavonta egyszer.

Szállítás:

A szállítás és forgalmazás során óvni kell az esőtől, áradástól és a fejjel lefelé való állástól, kerülni kell a heves rezgést és ütődést, óvatosan kell kezelni a kezelési folyamat során, és szigorúan tilos dobálni.