

1. Megjelenés (P1~P2)

Sorozatszám	Készüléknév	Funkció
1	Objektív	Érzékelje a környezetét
2	Fókuszgyűrű	Forgassa balra a távoli fókuszáláshoz Forgassa jobbra a közeli fókuszáláshoz
3	Bekapcsoló gomb	Rövid nyomás: Zárkompenzáció/Ébresztés/Kilépés a menüből Hosszú nyomás: Bekapcsolás/Kikapcsolás
4	Fel gomb	Rövid nyomás: Nagyítás/Menüopciók váltása Hosszú nyomás: Sima nagyítás/Menüopciók váltása
5	Menü gomb	Rövid nyomás: Gyorsmenü megjelenítése/Beállítások mentésének megerősítése Hosszú nyomás: Főmenü megjelenítése/Kilépés a jelenlegi menüből mentés nélkül
6	Le gomb	Rövid nyomás: Lézeres távolságmérés bekapcsolása/Menüopciók váltása Hosszú nyomás: Lézeres távolságmérés kikapcsolása/Menüopciók váltása
7	Kamera gomb	Rövid nyomás: Fotó készítése Hosszú nyomás: Felvétel indítása/Felvétel mentése
8	Látásélesség beállítása	Forgassa és állítsa be az okulár látásélességét
9	Elemrekesz	Itt telepítse az elemet
10	Készíj	Csatlakoztassa a készíjat és nyomja meg a fordításhoz
11	Háromszög alakú tartó felület	1/4 hüvelykes szabványos csatlakozó

12	Type-C interfész	Csatlakoztassa a PC-t és a külső képernyőt egy Type-C kábellel
13	MIC	Ez a felvételi port

2. Telepítse az elemet (P1)

- Nyomja meg az elemrekesz fedelének csatját és húzza ki az elemrekesz fedelét;
- A pozitív és negatív pólusok azonosítása alapján illesszen be 2 elemet;
- Hajtsa be az elemrekesz fedelét;

3. Adatátvitel (P2)

- Indítsa el a készüléket, hogy a készülék bekapcsoljon;
- Csatlakoztassa a készüléket a PC-hez egy USB-Type C kábelen keresztül;
- Férjen hozzá a készüléken tárolt adatokhoz a PC oldalán;

4. Csatlakozás mobilalkalmazáshoz (P3)

- Indítsa el a készüléket, hogy a készülék bekapcsoljon;
- Kapcsolja be a Wi-Fi hotspotot a készüléken;
- Keressen rá a készülék Wi-Fi hotspotjának nevére a telefonon és csatlakoztassa azt;
- Indítsa el a TargetIR alkalmazást a telefonon, hogy megszerezze a készülék valós idejű képét, irányítsa és férjen hozzá a készülékhez;

5. Töltés/áramellátás

(1) Töltési módszer

készülék csak áramellátást támogat, töltést nem.

(2) Áramellátási mód

Adapteres és elemes áramellátást támogat.

Adapteres áramellátás:

Használhatja a termék szabványos adapterét a készülék áramellátásához való csatlakoztatására, nyissa ki az USB fedelét, csatlakoztassa az adaptert, és az áramellátás ikonja az alábbiak szerint látható a képernyő bal alsó sarkában.



Elemes áramellátás:

Az áramellátás az elem telepítési lépéseinek megfelelő elemek telepítése után lehetséges.

Amikor az elem szintje változik, az elem szintjének jelzője a képernyő közepén jelenik meg, és az elem szintjének jelzőjének világító része mutatja a megmaradt akkumulátor töltöttségét.

Bekapcsolás után, belépve a valós idejű képernyőre, a fent említett akkumulátor szintjének megfelelő ikon jelenik meg a képernyő bal alsó sarkában.

Az energiaszintek a következők:

A külső akkumulátor töltöttsége magas 

A külső akkumulátor töltöttsége közepesen magas 

A külső akkumulátor töltöttsége közepes 

A külső akkumulátor töltöttsége közepesen alacsony 

A külső akkumulátor töltöttsége alacsony 

A külső akkumulátor töltöttsége túl alacsony 

Megjegyzés: Amikor az akkumulátor töltöttsége alacsony, kérjük, időben cserélje ki az akkumulátort!

6. Funkció leírása

Bekapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a kikapcsolt állapotban, amíg egy bekapcsolási kép nem jelenik meg az okulárban, ekkor a készülék sikeresen bekapcsolódott.

Kikapcsolás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a bekapcsolt állapotban a kikapcsolási előrehaladási sáv megjelenítéséhez, és a kikapcsolás sikeres lesz, amikor az előrehaladási sáv befejeződik.



Kijelző ki

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot a bekapcsolt állapotban a kikapcsolási előrehaladási sáv megjelenítéséhez, és mielőtt az előrehaladási sáv befejeződne, engedje el a bekapcsoló gombot a kikapcsolás megszakításához és a Kijelző ki módra való áttéréshez.

Kijelző be

A Kijelző ki módban a készülék gombja ébreszti fel a képernyőt.

Kompensáció

Kézi kompenzációs módban, rövid nyomás a be- és kikapcsoló gombon a megfelelő kompenzációs művelet elvégzéséhez.

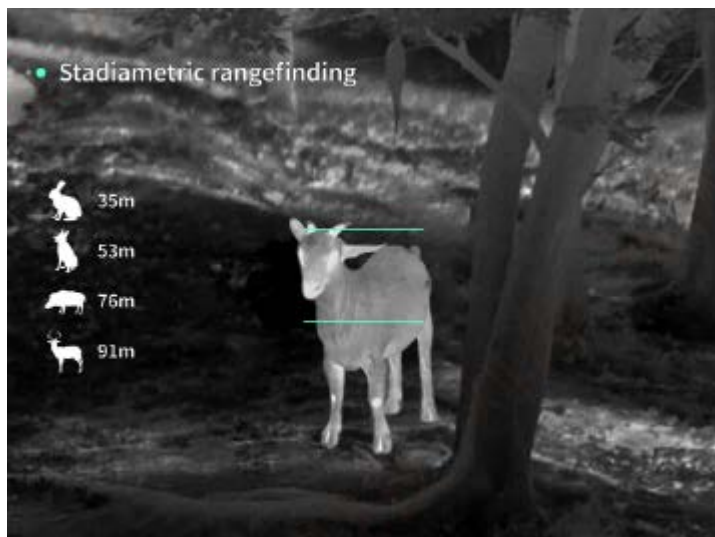
Automatikus kompenzációs mód, amely a fókusz hőmérséklete alapján automatikusan végrehajtja a kompenzációs műveletet.

Kilépés a menüből

Amikor a készülék bekapcsolt állapotban van és a menüt felhívják, rövid nyomás a bekapcsoló gombon, a készülék nem menti el a változtatásokat és visszatér a valós idejű felületre.

Hozzávetőleges tartomány:

Miután belépett a hozzávetőleges tartománytartomány-interfészbe, nagyjából megbecsülheti a cél távolságát a bekapcsológomb óramutató járásával ellentétes irányba forgatásával, hogy a felső vízszintes vonal helyzetét felfelé és lefelé mozgassa (ha a cél a képernyő felső és alsó vízszintes vonala között helyezkedik el).



Nagyítás

Amikor a felső gombot nyomják a valós idejű képre, a valós idejű kép elektronikusan nagyítódik 1, 2, 4, 8-szoros nagyításban; Ha hosszan nyomja a fel gombot, 0,1x-es elektronikus nagyításban lép előre.

Jelenet mód

Három jelenetmódot állíthat be: Természetes/Kiemelt/Fénykiemelés.

Kép a képen

Letilthatja a képen látható képernyőt, és megváltoztathatja a kép helyzetét a bal felső sarokban, a felső középben és a jobb felső sarokban; a képen látható képernyő valós időben rögzíti a képernyő közepét, és kétszer növekszik.



WiFi

Wi-Fi hotspotok állíthatók be 2,4G vagy 5G frekvenciasávokban, és a mobiltelefon klienssel és a készülékkel való csatlakozás után a valós idejű kép valós időben továbbítható a

mobilalkalmazásba, és a készüléket a mobilalkalmazáson keresztül lehet irányítani.

Wi-Fi fiók: TJ-XXXX (az XXXX a MAC-cím utolsó négy számjegyét jelöli)

Jelszó: 12345678



Hőpont követés

Bekapcsolásnál megjelenik a hotspot követő kurzor, amely a képernyő legforróbb pontját követi.



Képkkeret

Ha engedélyezve van, megrajzolhatja az élő képernyőn lévő összes célpont körvonalát.

Szuper energiatakarékos

Bekapcsolás után megjelenik a szuper energia-takarékos ikon, az OLED fényerőssége fixen 20%-on áll, amit nem lehet állítani, és a Wi-Fi, hotspot követés, valamint képvonal funkciók nem kapcsolhatók be, ha bekapcsolták, közvetlenül kikapcsolásra kerül.



Képernyő fényereje

10 szintű képernyőfényerő állítható be.



Hamis szín

Beállíthatja a valós idejű képernyő megjelenítésének hamis színét, választható a fehér hő, fekete hő, piros hő, vaspiros, kék hő és zöld hő.



Fényerő

A kép fényereje állítható, összesen 10 szint állítható be.



Kontrasztarány

A kép kontrasztja állítható, összesen 10 szint állítható be.



Képjavítás

Bekapcsolva állíthatja be a képminőséget, és a valós idejű kép kiemeli a célpont részleteit.

Kompenzációs módszer

Beállíthatja a képernyő kompenzációs módszerét, két kompenzációs mód állítható be: kézi kompenzáció vagy automatikus kompenzáció.

Okos alvás

Az automatikus alvásidő beállítható 5/10/15 percre, és ha a beállított időn belül nincs tetszőleges művelet, belép az alvás visszaszámlálásba, és az alvás a visszaszámlálás végén lép életbe.

Ütemezett kikapcsolás

Az automatikus kikapcsolási idő beállítható 15/30/60 percre, és ha a beállítás időtartama alatt nincs tetszőleges művelet, belép a kikapcsolási visszaszámlálásba, és a kikapcsolás a visszaszámlálás lejártá után történik.

Menü rendszeres bezárása

A menü automatikusan bezárható 10/20/60 másodperc után, és a menü bezárul, ha a beállított időn belül nincs művelet.

Időkorlátozott felvétel

Beállíthatja a videófelvétel időtartamát 15 vagy 60 másodpercre, és a felvételi idő megadása után a videó automatikusan véget ér és mentésre kerül, az időkorlátozott felvétel kikapcsolásával pedig akár 99 perc 59 másodperces videót is rögzíthet.

Hang

Ha bekapcsolja az audiót, hangot is rögzíthet videófelvétel közben és szinkronban játssza le a hangot videó lejátszása során, ha kikapcsolja az audiót, a felvett videóban nem lesz hang;



OSD

Ha az OSD engedélyezve van, minden interfész eleme hozzáadódik a fotózás/videózás után mentett kép- és videófájlokhoz. Ha az OSD kikapcsolva van, a fotózás/videózás után mentett kép- és videófájlok nem tartalmazzák az összes felhasználói felület elemét, de minden UI elem a valós idejű képernyőn szokásos módon megjelenik.

Vízjel

Bekapcsolva a képernyő jobb alsó sarkában megjelenik az idő és a dátum, és a fotók és videók időinformációi mentésre kerülnek a fotózás és videózás után.



Íránytű

Bekapcsolva megjelenik az információ a készülék objektívjének irányáról a képernyő tetején.



Nyelvi beállítások

Támogatja a kínai nyelvet.

Egység

Két mértékegység közül lehet választani, méter és yard, és amikor az egység kiválasztásra kerül, a távolságmérési kijelzés a kiválasztott egységben jeleníti meg a cél távolságát vagy függőleges

magasságát.

Időbeállítás

Beállíthatja a készülék idő- és dátumbeállításait, és az eredmény szinkronizálódik a vízjel kijelzésével.

Időformátum

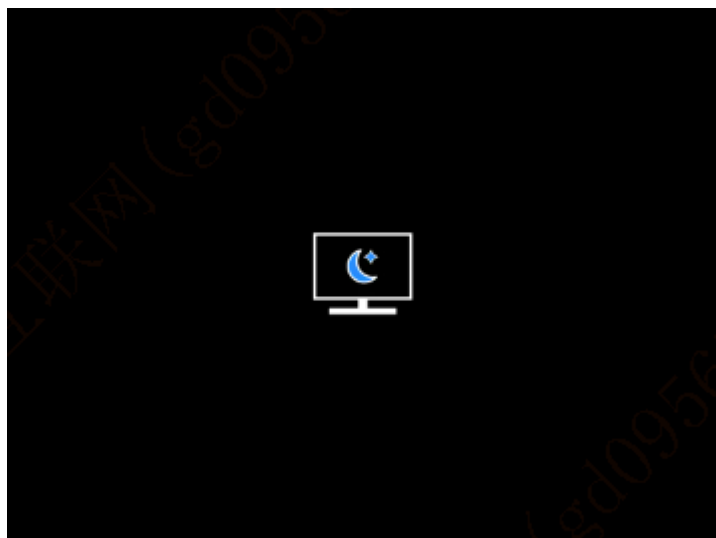
Választhat a 12H és 24H között, és az eredmény szinkronizálódik a vízjel kijelzéssel.

Dátumstílus

Két lehetőség közül választhat: ÉÉÉÉ-HH-NN vagy NN-HH-ÉÉÉÉ, és az eredmény szinkronizálódik a vízjel kijelzéssel.

Mindig bekapcsolt kijelző

Amikor a készülék a képernyő-kikapcsolt állapotba lép, a képernyőn egy várakozási ikon jelenik meg a készülék energiafogyasztásának csökkentése érdekében, és a készülék bármely gombjának megnyomásával helyreállítható a képernyő kijelzése.



Bluetooth

Bluetooth távirányítóhoz csatlakoztatható a készülék távoli vezérléséhez.

Memóriakártya formázás

Az összes fájl törlése a készülék memóriakártyájáról.

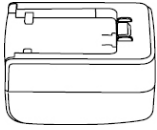
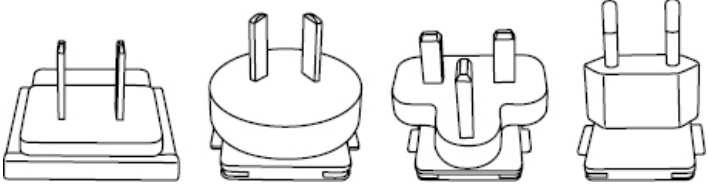

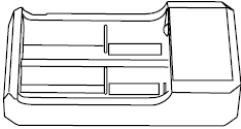

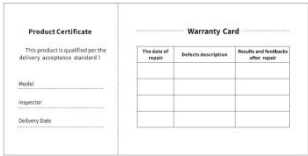
Alapértelmezések visszaállítása

A készülék visszaállítható a gyári beállításokra; Az alapértelmezések visszaállításakor a készülék automatikusan újraindul és egy nyelvi útmutató felület jelenik meg.

Körülbelül

Megtekintheti a készülék szoftververzió számát és MAC címét.

7. Cikkek listája

 5V2A adapter x1	 Adapter dugó: EU szabvány x1, UK szabvány x1, US szabvány x1, Ausztrál szabvány x1
 Akkumulátor x2	 Akkumulátor töltő dokkoló
 Adatkábel x1	 Gyorsindítási útmutató x1
 Garanciajegy x1	 Biztonsági Információs Kézikönyv x1

8. Gyakori hibaelhárítási útmutató

a) A készülék nem kapcsolható be

Megoldás: Cserélje ki az akkumulátort vagy csatlakoztassa az adaptert az áramellátáshoz, majd kapcsolja be.

b) A készülék jelzi, hogy nem tud fotókat/videókat készíteni

Megoldás: Ha a készülék belső tárolóhelye tele van, formáznia kell a memóriakártyát vagy meg kell szakítania a kapcsolatot a számítógéppel.

c) A készülék megjelenítési ideje nem egyezik az aktuális idő kijelzésével

Megoldás: Állítsa be újra a készülék dátumát és időpontját a menüben.

d) A képernyő kikapcsol használat közben

Megoldás: Röviden nyomja meg az összetett gombot az alvásból való felébresztéshez és a képernyő felvillantásához.

e) A készülék képe életlen használat közben

Megoldás: Forgassa az objektívet a fókusz kézi beállításához, amíg a kép éles nem lesz.

9. Tárolás és szállítás

Tárolás:

1. A csomagolt termék tárolási környezete -40°C ~ 60°C , a relatív páratartalom nem haladhatja meg a 95%-ot, nem lehet kondenzáció és korróziót okozó gáz, jó szellőzésű és tiszta helyiség szükséges;
2. Kérjük, vegye ki és töltse fel háromhavonta egyszer.

Szállítás:

A szállítás és forgalmazás során óvni kell az esőtől, áradástól és a fejjel lefelé való állástól, kerülni kell a heves rezgést és ütődést, óvatosan kell kezelni a kezelési folyamat során, és szigorúan tilos dobálni.